

WILL受注出荷 IP進捗 Ver5.0.5リリース説明書

世界のお客様にモノづくり視点による全工程のソリューションを提供し新たな板金市場を創造する

- 第 1 版 -

2026年6月24日

株式会社アマダ
株式会社ケーブルソフトウェア

①受け入れモードを追加しました。

発注台帳より出力した納品書(バーコード先頭番号:5)で受入れ処理ができるようになりました。

※外注、材料、購入部品に対応



①進捗モードでまとめ入力処理時の不具合対処

- 1) 手配台帳まとめIDで先頭工程の進捗入力時、個数表示が正しくない
- 2) 手配台帳まとめIDで手配数>実績数の時に進捗と完了で更新ルールが異なる
- 3) 手配台帳まとめIDで手配数>実績数の時の進捗実績一覧への実績個数の反映ルールがおかしい
- 4) 手配IDでまとめ入力を行う際の実績数按分のルールがおかしい
(前工程の実績数を見ないで手配数で按分している)

→「手配台帳まとめID入力」と「バーコードまとめ入力」の処理を同じにしました。

※進捗、完了モードに対応

作業指示書一覧


部品番号 MC-sample57
部品名 ②給気ファン_002

ページ 1/1
日付 2026/03/28

注文番号	製品番号/製品名	納期/数量	社内納期/手配量	取引先
MC-260328-24	MC-sample57 ②給気ファン_002	26/05/31	26/05/31	株式会社クマ工業
MC-260328-23	MC-sample57 ②給気ファン_002	26/05/31	26/05/31	株式会社クマ工業
MC-260328-22	MC-sample57 ②給気ファン_002	26/05/31	26/05/31	株式会社クマ工業
MC-260328-21	MC-sample57 ②給気ファン_002	26/05/31	26/05/31	株式会社クマ工業

作業手配IDをまとめ入力

手配台帳まとめIDを入力

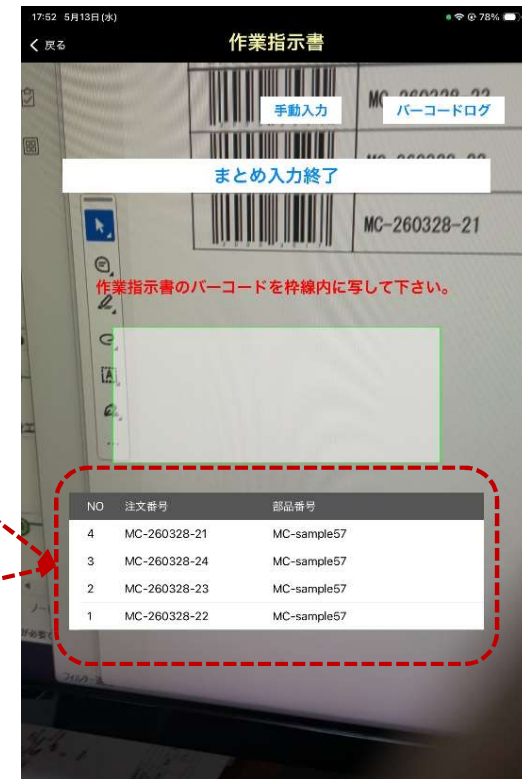

② 完了モードでまとめ入力処理時の不具合対処

- 1) 手配台帳まとめIDまたはバーコードまとめ入力時、入力数0で分完了／完了の選択ができない
- 2) 手配台帳まとめIDまたはバーコードまとめ入力時、表示される数が手配数合計にならない
- 3) 手配台帳まとめIDまたはバーコードまとめ入力時、入力数と分配される実績数が合わない

③ 出荷モードで注文番号(文字CODE39)バーコード読込ができない。

④ 進捗モードで完継続ボタンが押せない事がある。

Ver5.0.5の動作環境

1) Ver5.0.5動作環境は、サーバ側ファイルの更新が必要です。

ServerVerは5.0.5となります。(Version.txt参照) ※複数のファイルが更新となっています。

※WILLサーバのC:\¥ASIS100¥C_able¥WillOrderStatus(標準環境)配下のファイル差し替えをお願いします。

※web.configファイルの差替えはありません。(Ver4.6.1のWeb.configファイルはそのまま使用可能)

2) iP進捗Ver4.6.0動作環境(サーバ環境)で、Ver5.0.5は基本動作しますが一部機能は改善されません。

3) DBサーバの進捗更新モジュールの更新が必要となります。

※タイムスタンプ: 2026/05/13以降 (受け入れモード対応版)



iPServUpdate (旧Willupdate)について

<概要>

iP進捗のサーバアップデートは、iPServUpdate.exeで対応しております。
旧バージョンのWillupdate.exeでも動作します。

1) サーバアプリ更新ツールが新しくなりました。

実行モジュールの使い方は同じです。

旧: Willupdate.exe

新: iPServUpdate.exe

2) iPServUpdate.exeはweb.configファイルも自動更新します。

※マスターファイルのweb.configに記載されている[ユーザアカウントとパスワードを自動的に書換えます。](#)

<動作環境>

1) iPServUpdate.exeの動作環境はWillupdate.exeと同じです。

お客様DBサーバのWillupdate.exeと同じフォルダーにコピーしてください。

<その他>

1) iPServUpdate.exeによる更新は、iP進捗Ver5.0.5のアップルストアリリース後、利用可能となります。

Web.configファイルの設定

“WillOrderStatus”の配下（通常はC:\¥ASIS100¥C_able¥WillOrderStatus）にある、Web.configをメモ帳で開き、WILLの実行ユーザーアカウントとパスワードを編集します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<!-- -->
<!-- Web.config iV3/WillOrderStatus Only -->
<!-- -->
    <system.webServer>
        <directoryBrowse enabled="false" />
    </system.webServer>

    <connectionStrings>
        <add name="WillConnectionString"
            providerName="System.Data.SqlClient"
            connectionString="Persist Security Info=False;Integrated Security=true;server=(local);Initial Catalog=Cabledb;Pooling=false" />
    </connectionStrings>
    <system.web>

        <!-- Please check Windows User and password -->
        <identity impersonate="true" password="will" userName="will" />

        <customErrors mode="Off" />
        <compilation debug="true" />
    </system.web>
    <system.codedom>
        <compilers>
            <compiler
                language="c#:cs:csharp"
                extension=".cs"
                warningLevel="4"
                type="Microsoft.CSharp.CSharpCodeProvider, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral,
                PublicKeyToken=b77a5c561934e089">
                <providerOption name="CompilerVersion" value="v2.0" />
                <providerOption name="WarnAsError" value="false" />
            </compiler>
        </compilers>
    </system.codedom>
</configuration>
```

Ver3.0.14で追加

WILLの実行ユーザーアカウントとパスワードを指定